
## Batería Residencial LUNA2000 Requisitos de entorno de instalación

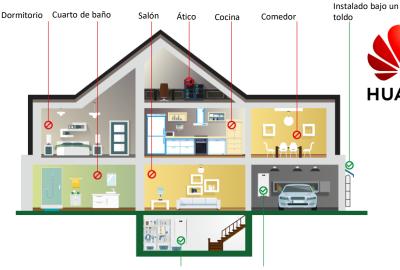

Sótano: instalado en un lugar bien ventilado

Garaje: instalado arriba la altura del parachoques del coche

## Mantener la batería alejada de áreas frecuentes como:




















Garaje bien ventilado








## Áreas de instalación permitidas







Instalado arriba la altura de el parachoques del coche

## Certificación de Instaladores:

https://community.solar.huawei.com